

Rimuovi delicatamente



yourdolphin.com/support

O consulta la nostra guida all'indirizzo -

02 345 0989

Se hai bisogno di ulteriore aiuto con GuideConnect contattaci al numero -

Piega qui e posiziona dietro la tastiera

TASTI DI SCELTA RAPIDA DA TASTIERA



Ctrl +0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Voce attivata/ disattiva- vata	Aiuto	Menu Azioni	Guida e infor- mazioni	Ripe- tizione	Lettura conti- nua	Avviare l'input vocale	Volume della voce: Diminuisce/ Aumenta	Velocità della voce: Diminuisce/ Aumenta	Ingrandimento: Diminuisce/ Aumenta			

Rimuovi delicatamente

GUIDA RAPIDA PER DISPOSITIVI CON TOUCHSCREEN




Per aiuto e assistenza contatta il numero **02 345 0989**

O scrivi una email a info@voicesystems.it

O consulta la pagina yourdolphin.com/support

GUIDA RAPIDA PER L'USO DEL TELECOMANDO

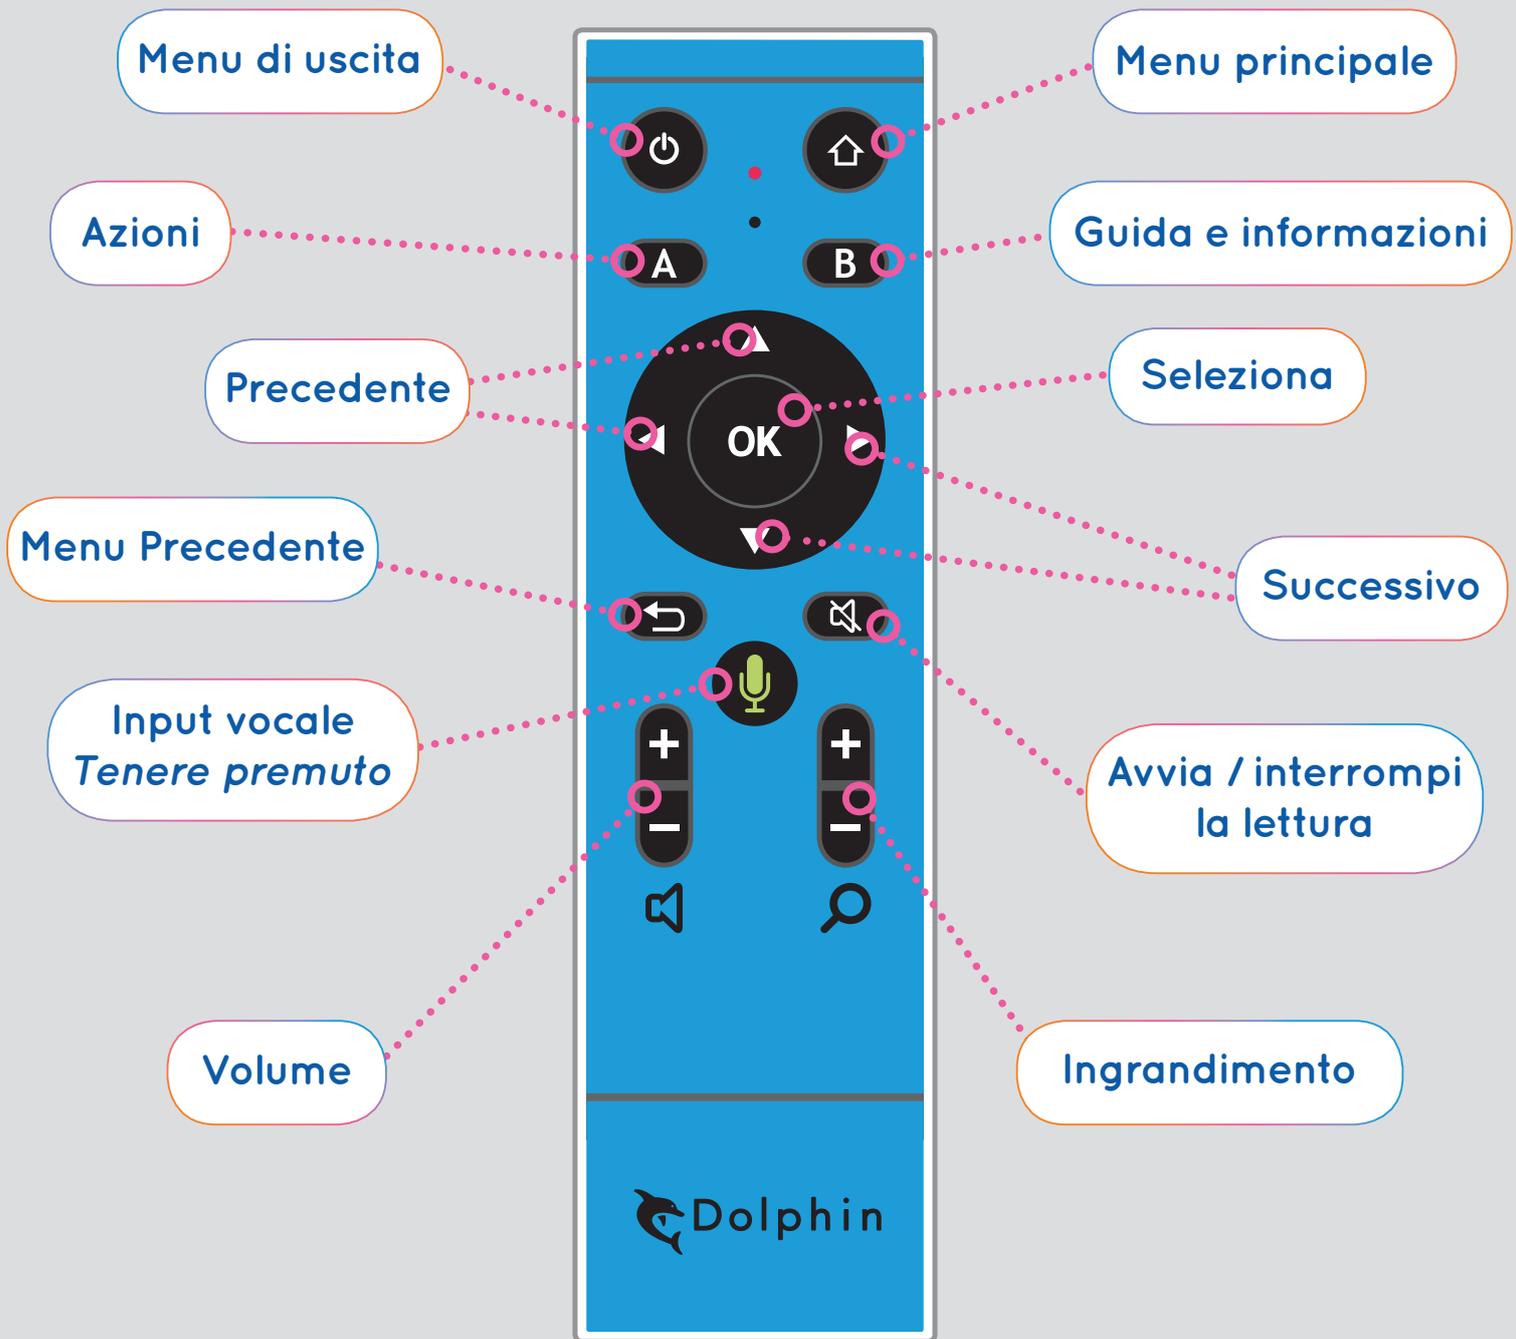

Non dimenticare di collegare il piccolo ricevitore USB ad una porta USB del tuo computer. Lo troverai nella confezione, insieme al telecomando.



Per aiuto e assistenza contatta il numero **02 345 0989**

O scrivi una email a info@voicesystems.it

O consulta la pagina

YourDolphin.com/support



ALTRE COMBINAZIONI TASTI UTILI

Tasti di scelta rapida per i menu

Elemento successivo	FRECCIA GIÙ / DESTRA
Elemento precedente	FRECCIA SU / SINISTRA
Selezionare l'elemento	INVIO
Tornare alla schermata precedente	ESCAPE
Guida	F1
Azioni	F2
Guida e informazioni	F3
Leggere l'elemento corrente	F4
Avviare l'input vocale	F6
Interrompere la sintesi	CTRL

Tasti di scelta rapida per la scrittura

Parola successiva / precedente	CTRL + FRECCIA DESTRA / SINISTRA
Selezionare il testo	SELEZIONARE IL TESTO
Copiare il testo selezionato	CTRL + C
Incollare il testo	CTRL + V
Carattere successivo/precedente	FRECCIA DESTRA / SINISTRA

Tasti di scelta rapida per la lettura

Riga successiva / precedente	FRECCIA GIÙ / SU
Lettura continua	F5
Pausa	CTRL

Tasti di scelta rapida per i siti web

Elemento successivo/precedente	FRECCIA GIÙ/SU
Carattere successivo/precedente	FRECCIA DESTRA/SINISTRA
Parola successiva/precedente	CTRL + FRECCIA DESTRA/SINISTRA
Attivare/disattivare le immagini	CTRL + I
Cambiare modalità di visualizzazione	CTRL + T
Intestazione successiva	H
Area editazione successiva	E
Link successivo	K
Indietro di una pagina	BACKSPACE